



E. Virta & Co Oy

ALKU jauhesammuttimet G6, 9 ja 12 varaosakuva
Täyttö- ja tarkistusventtiilillä venttiilin takana

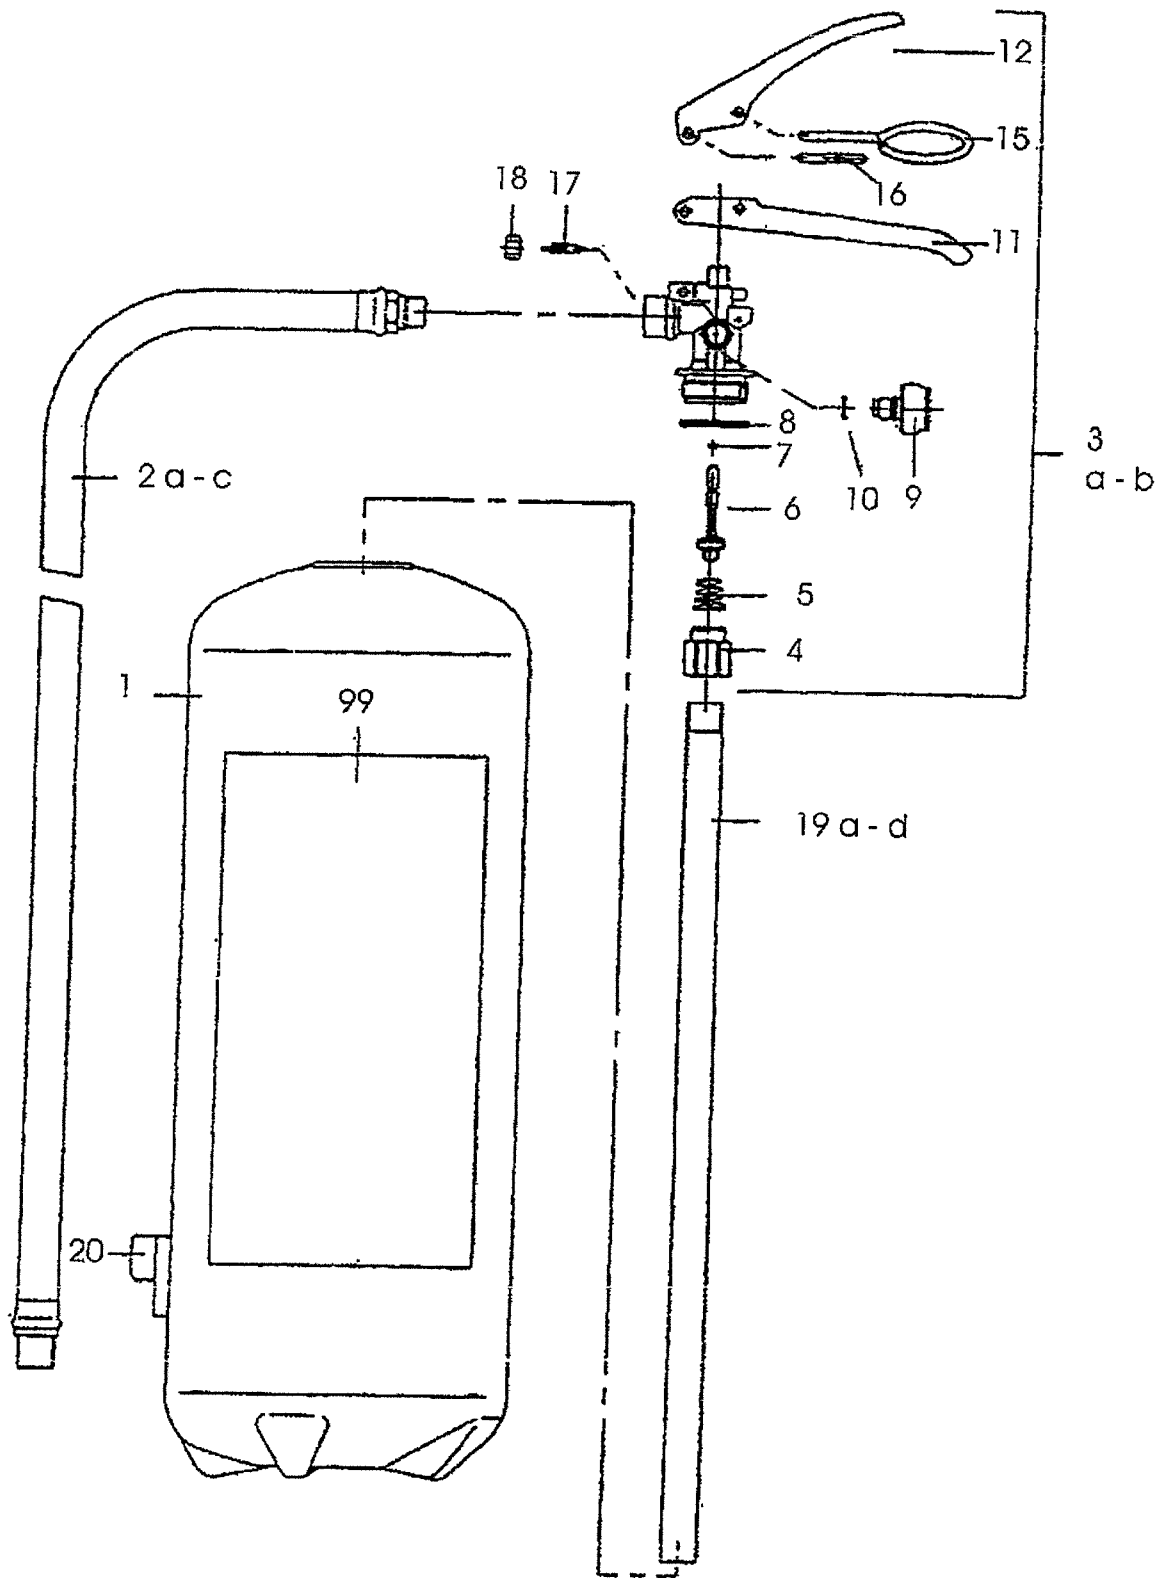

E. Virta & Co Oy

ALKU jauhesammuttimet G6-12(B) varaosakuva
Täyttö- ja tarkistusventtiili painemittariliitännässä

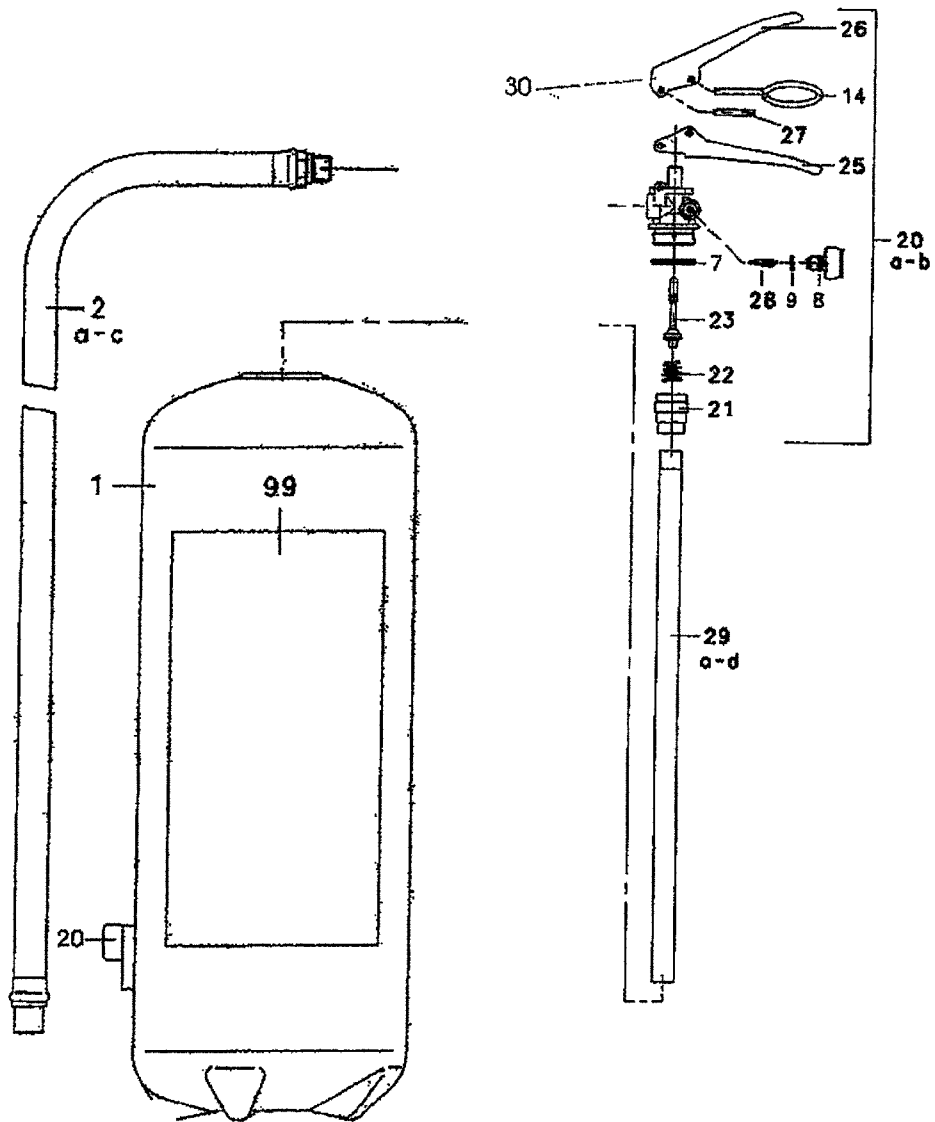

20361 TURKU PL 756 Korjasmäenkatu 9
☎ (02) 238 4044 ✉ (02) 253 8882
e-mail: safety@virtaco.net www.virtaco.net

E. Virta & Co Oy

ALKU, G6, G9 ja G12 paineelliset käsisammuttimet sekä G6(B*) ja G12(B*) mallit elokuu 2000 alkaen

* paineen tarkastus painemittariitännästä

TARKASTUSOHJEET

1. Seuraavat tarkastustoimenpiteet tehdään viranomaisten määräämien aikavälien mukaisesti.
 - Suorita silmämääräinen yleistarkastus ja huomioi seuraavien osien kunto:
 - 1.1 venttiili, laukaisuvipu ja varmistin
 - 1.2 painemittari
 - 1.3 letku liittimineen
 - 1.4 suutin
 - Tarkista säiliön paine täyttöventtiilistä erillisellä painemittarilla.
Paine 15 bar, toleranssi -1 bar.
 - *) Irrota painemittari ja kierrä erikseen saatava täyttö- ja tarkastusventtiili painemittarin liitintään ja menettele kuten edellä.
 - Korjaa mahdolliset viat.
 - Mikäli säiliö on vahingoittunut palauta sammutin meille tutkittavaksi.
2. Kymmenen vuoden väliajoin:
 - sammutteen vaihto tai sammutusjauheen seulonta täyttökoneella
 - menettele huolto-ohjeen mukaan
3. Säiliö on koeponnistettava 10 vuoden väliajoin, koepaine 25 bar.

HUOLTO-OHJEET

1. Käännä sammutin ylösalaisin ja paina laukaisukahvaa, jolloin säiliössä mahdollisesti jäljellä oleva paine poistuu.
2. Irrota letku ja kierrä venttiili irti.
3. Tyhjennä ja puhdista jauhesäiliö
4. Kierrä nousuputki irti ja vedä kara ulos venttiilistä. Puhdista venttiili ja sen osat. Voitele karan O-renkaat sekä venttiilin tiiviste kevyesti silikonirasvalla tai glyserolilla. Vaihda tiiviste mikäli siinä on painumia tai naarmuja. Kokoa venttiili.
5. Täytä säiliö jauhekoneella. Jauheen määrä ja laatu selviävät sammuttimen takana olevasta huolto-ohjeesta.
6. Poista säiliön kierreosaan jäänyt jauhe ja kierrä venttiili paikalleen.
7. Paineista sammutin täyttöventtiilin kautta tyypellä. Täyttöpaine 15 bar.
8. Aseta varmistinsokka paikalleen ja sinetöi langalla ja lyijykkeellä.
9. Tee kaikille liitoskohdille vuotojen toteamistesti esim. saippuavedellä.
10. Kierrä puhdistettu jauheletku paikalleen.
11. Varusta tarvittavilla huolto- ja tarkastuslipukkeilla.

20361 TURKU
PL 756
Puh (02) 238 4044
www.virtaco.net

Korjasmäenkatu 9
Fax (02) 253 8882
e-mail: safety@virtaco.net